



AQUOS PHONE

SoftBank 203SH
クイックスタート


各部の名前／キーのはたらき

画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。



※起動する機能は変更できます。

タッチパネル操作

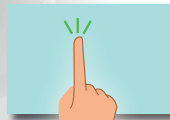

タップ

画面などに軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面などに軽く触れたままにし、画面などが切り替われば指を離します。



ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじます。

取扱説明書

■ 使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

アプリケーションシートで (ツール) ➡ (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。

取扱説明書では**今すぐ試す**をタップして説明している機能を起動できます。

■ オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択


パソコンから

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/203sh/>

※PDF版もダウンロードできます。

初期設定

電源を入れると、初期設定画面が表示され、プロフィール(1/7)

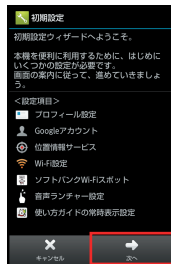


初期設定画面



プロフィール設定へを
タップして設定

ウェルカムシート(ロック画面)／画面ロック解除

一定時間、操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが

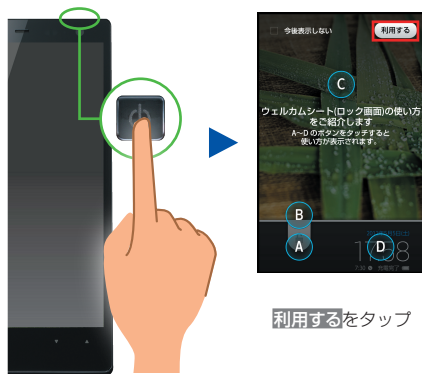

利用するをタップ

自分の電話番号、メールアドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。




Googleアカウント設定へ
をタップして設定



GPS機能を使用を
タップして設定



Wi-Fi設定へを
タップして設定

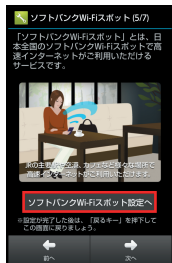

ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ
をタップして設定

解除

設定されます。



ウェルカムシート(ロック画面)

🔒を下にドラッグ

➡画面ロック前の画面へ

アプリケーション起動

🔒をタップすると、ショートカットが表示され、カメラや電話、メールなどを起動することができます(ショートカットは、変更も可能です)。



壁紙切り替え／各種情報確認
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。また、時刻部分を左右にフリックすると、天気予報や株価などの情報を確認することができます。





音声ランチャー設定へ
をタップして設定



常時表示設定を
タップして設定(解除)



利用するをタップ
➡アプリケーション
シート表示

初期設定の再実行について
アプリケーションシートで
(設定)をタップしたあと、
その他の設定➡初期設定の順
にタップすると、再実行でき
ます。

画面に従って操作

文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面

文字を入力

[例: あ → あ] (2回))

変換候補から目的の
文字をタップ[例: 愛]
(そのまま入力: 確定)

ソフトウェアキーボードの見かた

- 文字を確定前に戻す → 戻す
 - カーソルを左に移動 → 左
 - カーソルを右に移動 → 右
 - 絵文字/マイ絵文字/
記号/顔文字を入力 → 絵記・顔
 - 文字種を切り替え → 英A1
 - 文字を逆順に表示 → 逆
 - カタカナ/英数字変換 → カ変換
 - 文字を削除 → DEL
 - 変換方法を切り替え → 変換変換
 - 文字確定 → 確定
- 文字入力中

基本操作／アプリケーション起動

アプリケーションシート

上下フリックで画面を切り替え、アプリケーションを起動できます。



アプリケーション
を起動

ウィジェットシート

本機のウィジェット(常駐型アプリケーション)を利用できます。



ショートカット
から起動

ショートカットシート

よく利用するアプリケーションを登録し、簡単に起動できます。



ステータスバー

電話やメールなどの着信お知らせや、本機の状態を表示します。また、ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルが開きます。



通知パネル

本機の状態を確認／設定したり、お知らせ内容などを確認できます。



ナビゲーションバー

アプリケーションなどを、すばやく起動できます(変更も可能です)。

- 電話を起動
- メールを起動
- ブラウザを起動
- アプリ使用履歴を表示

アプリケーションなどの画面では、次のはたらきをします。

- 1つ前の画面に戻る
- ソフトウェアキーボードを閉じる
- ホーム画面に戻る
- メニューを表示

メール

S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/インターネットメールも利用可能です)。



ナビゲーションバー
をタップ

画面に従って操作



新規作成をタップ



相手のメールアドレス
を入力



次へをタップ▶️件名を
入力▶️次へをタップ

パソコンとファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。



本機とパソコンを
オプション品のUSB
ケーブルで接続




パソコンでMediaJet
を起動

パソコンの操作で
動画や音楽、
静止画を共有

MediaJetについて

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、MediaJetインストール画面が表示されます。

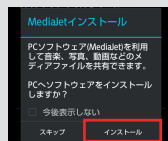

インストールをタップすると、MediaJetをパソコンにインストールできます。




本文を入力
→送信をタップ



送信開始

メールを受信すると

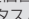メール受信音とバイブレートで、受信をお知らせします（ステータスバーには  が表示）。
通知パネルを開き、新着メール通知をタップすると、メールを確認できます。



通知パネル

エコ技設定

電池の消費を軽減できます。



アプリケーションシート
(設定)をタップ



省エネ設定をタップ



標準 / 技あり / お助け
をタップ

設定項目について 標準

使用感を優先した、普段お使いたいただくモードです。

技あり

電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池の消費を抑えたいときにおすすめのモードです。

お助け

電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない緊急時などにお使いください。

Wi-Fi設定


Wi-Fi(無線LAN)を利用できます。



アプリケーションシート
設定をタップ



端末設定画面
Wi-Fi設定をタップ

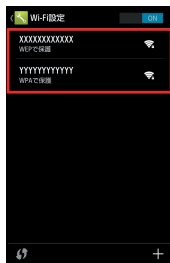

OFF をタップ(ON 表示)
アクセスポイントをタップ



パスワードを入力
接続をタップ

アナザービュー

アプリケーションを利用しながら、ワンセグや動画、YouTubeを視聴できます。



ミニワンセグ/ミニ内蔵
動画/ミニネット動画
をタップ



画面に従って操作

アナザービューの再生画面について



アナザービューの再生画面をタップ/ロングタッチすると、操作キーが表示されます。

電話

電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。



ナビゲーションバー

電話をタップ



ダイヤルキーで電話番号
を入力▶発信をタップ

カメラ

静止画や動画の撮影ができます。



アプリケーションシート

カメラをタップ



本機のカメラを被写体に
向ける▶カメラをタップ

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から☎0800-919-0113(無料)

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から☎0800-1700-151(無料)

■ ソフトバンクモバイル 国際コールセンター

海外からのお問い合わせ
および盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2013年3月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 203SH
製造元:シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルに関する取り組み

TINSJB006AFZZ
13B 151.2 TR MK20①